


GEBRUIKERSHANDLEIDING - SENSOR

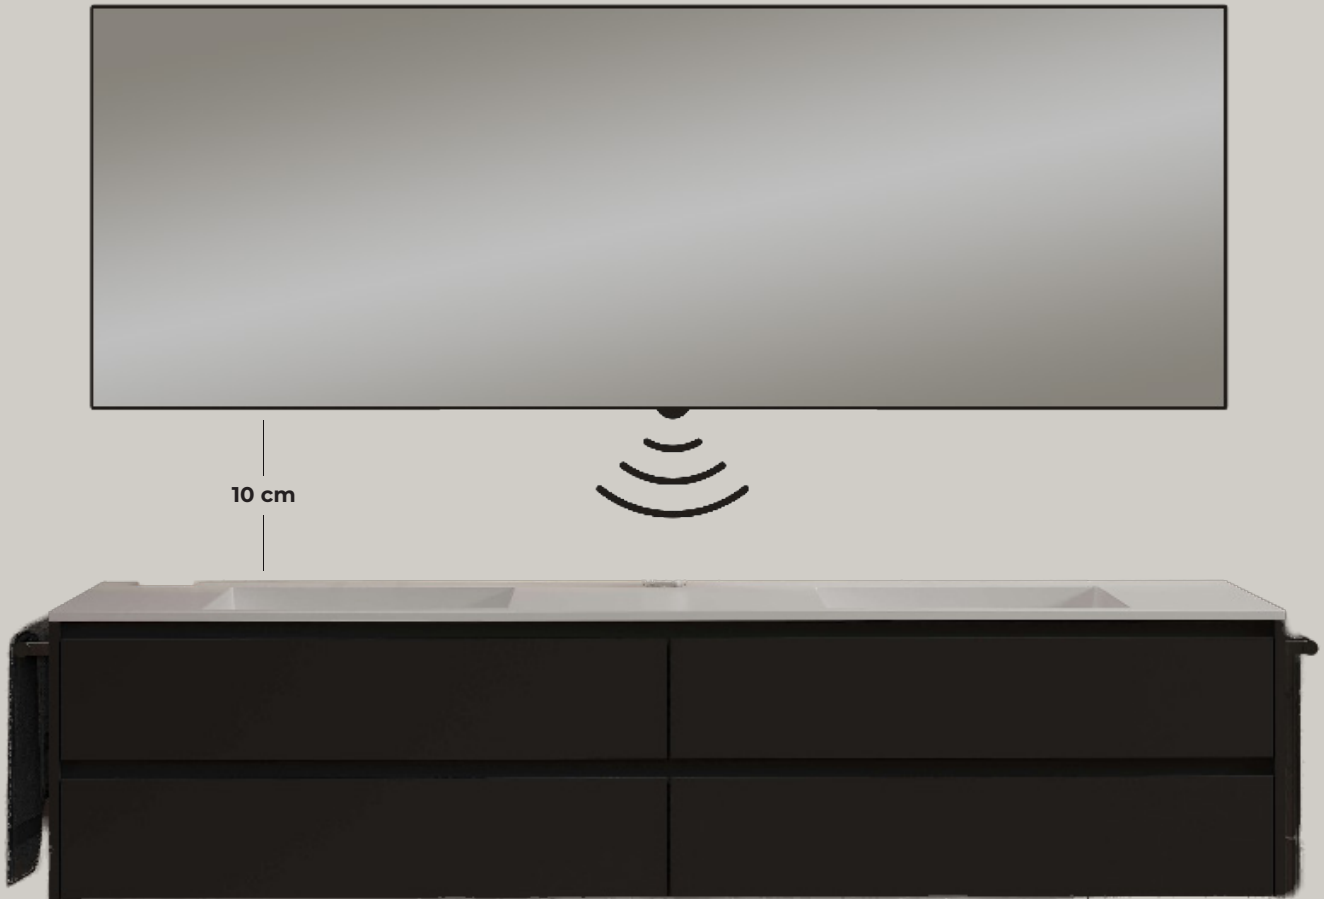

- (1) De sensor voor de verlichting van de spiegel bevindt zich aan de onderzijde (tenzij anders aangegeven).
- (2) Houdt een minimale afstand van 10 cm tussen de spiegel en het object.
- (3) Door uw hand langs de sensor te halen gaat de verlichting aan en uit.
- (4) Om de verlichting te dimmen houdt u uw hand onder de sensor van de spiegel.
- (5) Indien de spiegel ook van spiegelverwarming is voorzien zal deze automatisch aan gaan bij het activeren van de verlichting.